


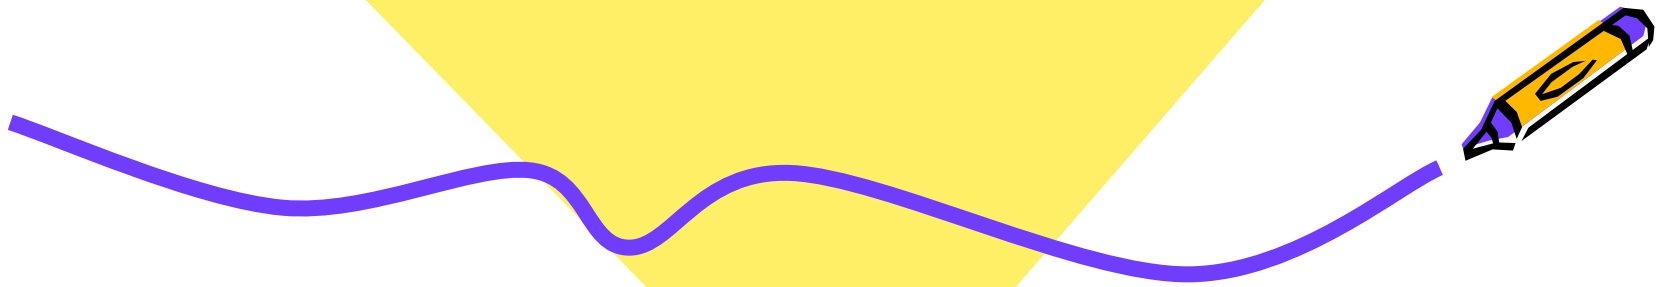

國立金門大學





# 數位講桌操作說明



# 數位講桌外型圖片



# 操作版面名稱及說明

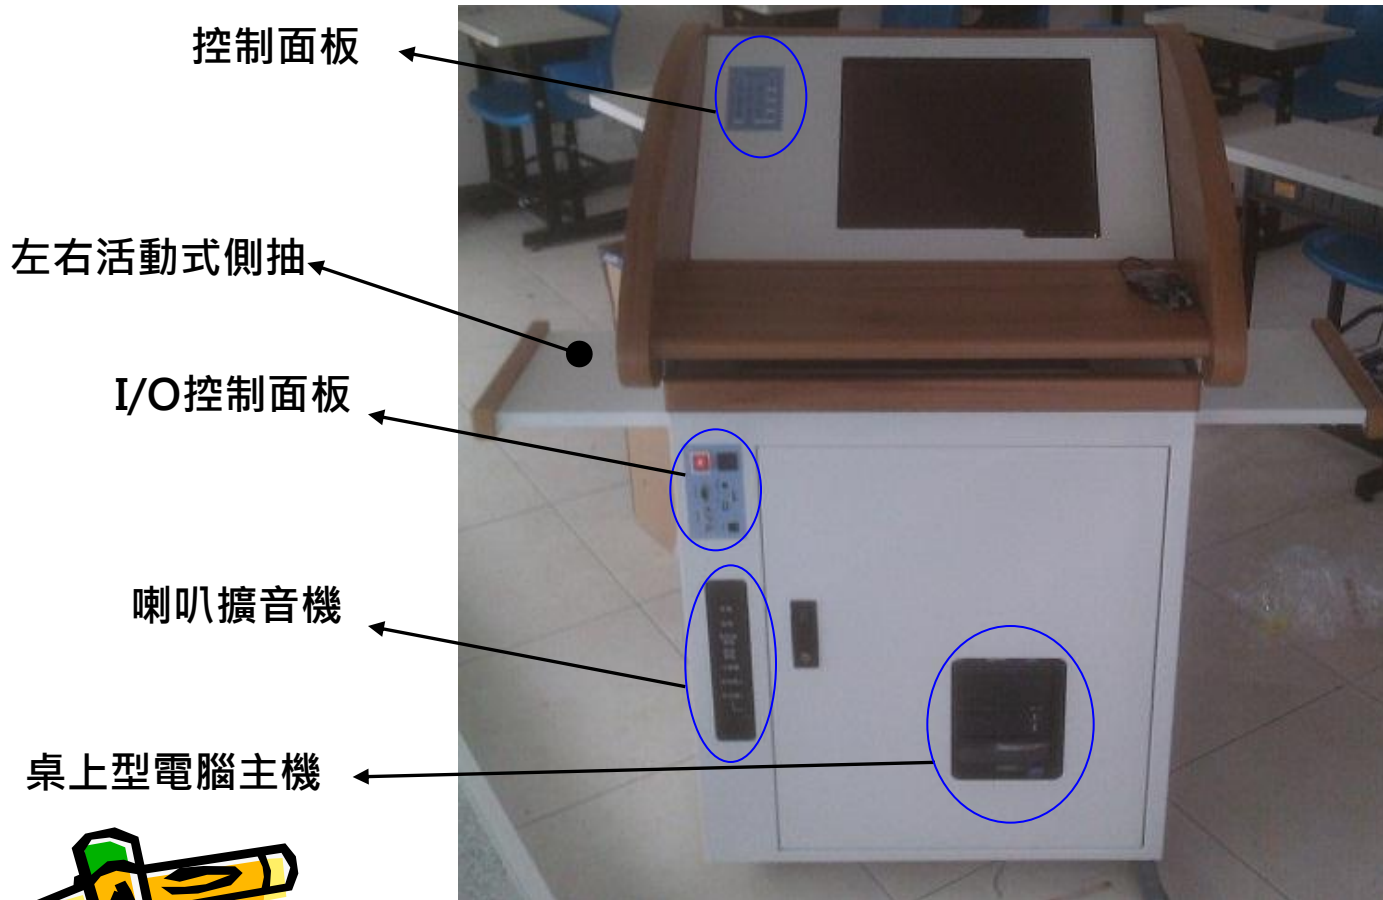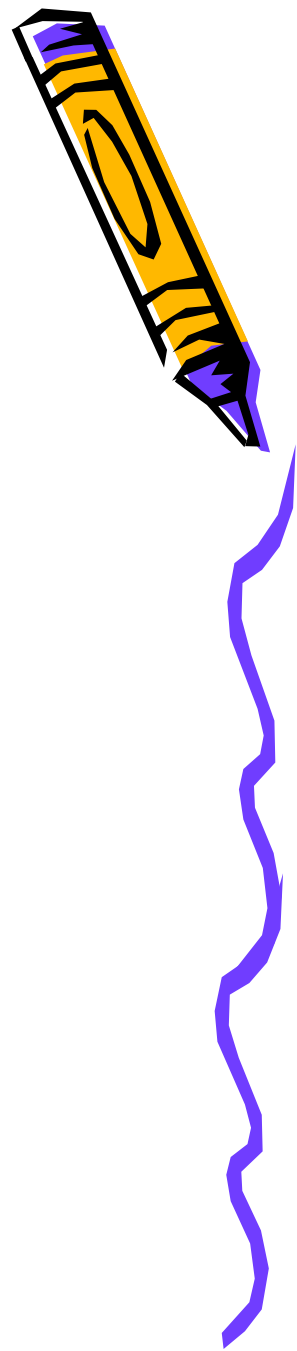

# 版面按鍵開關說明

## 多媒體控制器




單槍投影機  
(開機/關機)

電動銀幕  
(上昇/停止/下降)

桌電/筆電訊號切換  
(含聲音)

\*切換以USB供電，  
故選訊時桌電必須  
打開\*

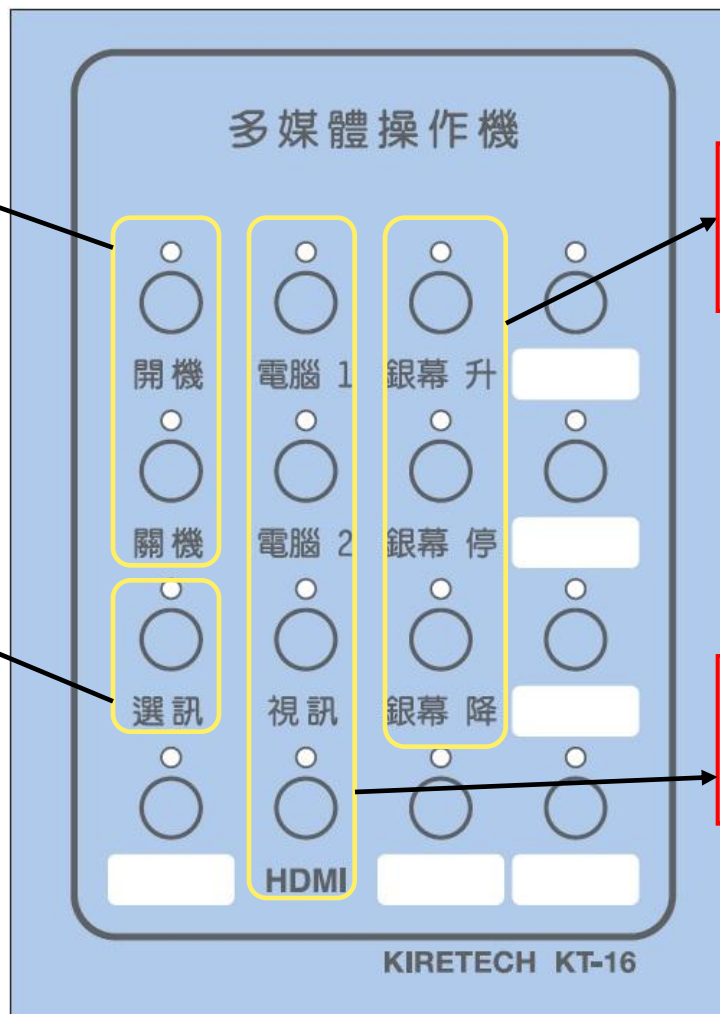

單槍投影機  
(訊號選擇)



# 講桌I/O控制面板

講桌電源總開關

插座電源  
(供筆電用)



筆電影像輸入

筆電聲音  
輸入插座

外部影音輸入插座

桌上型電  
腦USB輸  
入插座

網路插座

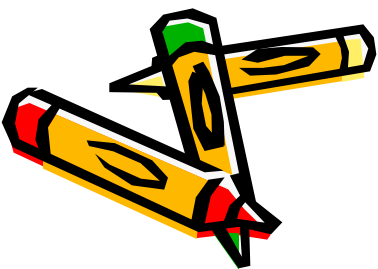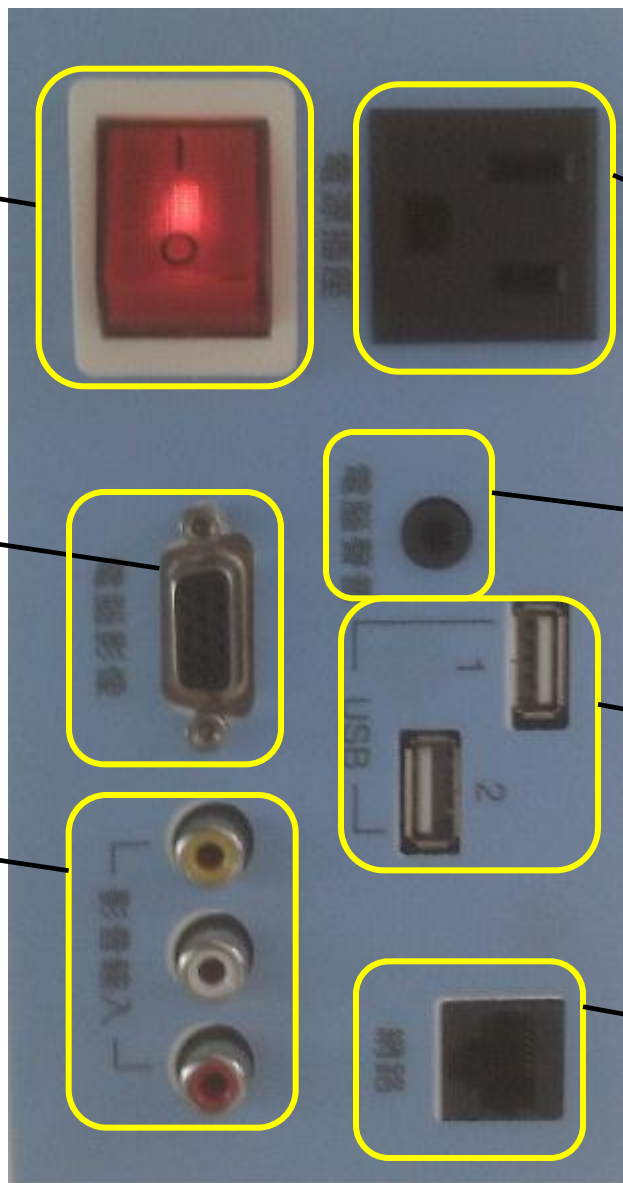

# 講桌擴音機控制面板

輸出音質高低音調整

低音

高音

筆電音量調整(二)

筆記型  
電腦

桌電音量調整(一)

講桌  
電腦

AUX音源音量調整  
(輸入孔在背面)

光碟機

無線麥克風音量調整  
(輸入孔在背面)

麥克風2

有線麥克風輸入孔  
及音量調整

麥克風1

目前桌電及  
筆電音量調  
整統一由此  
旋鈕調整(統  
一由視訊切  
換器自動選  
擇)



# 講桌開關機操作步驟






## 開機順序

1. 打開電源總開關
2. 開啟電腦電源
3. 多媒體控制器-投影機開機(電動銀幕同步下降)
4. 按多媒體控制器-按選訊(選擇桌電或筆電訊號)  
聲音自動同步切換
5. 調整擴大機音量大小



# 開機順序圖片說明

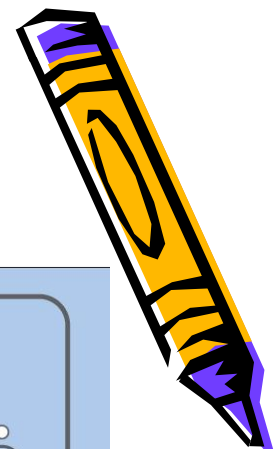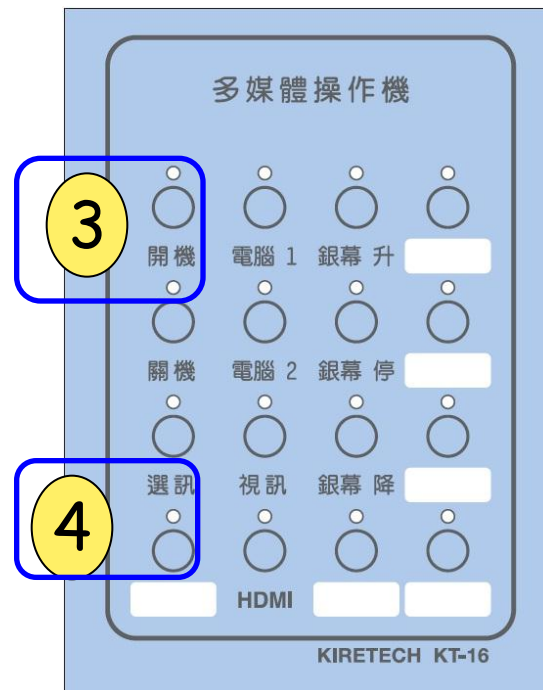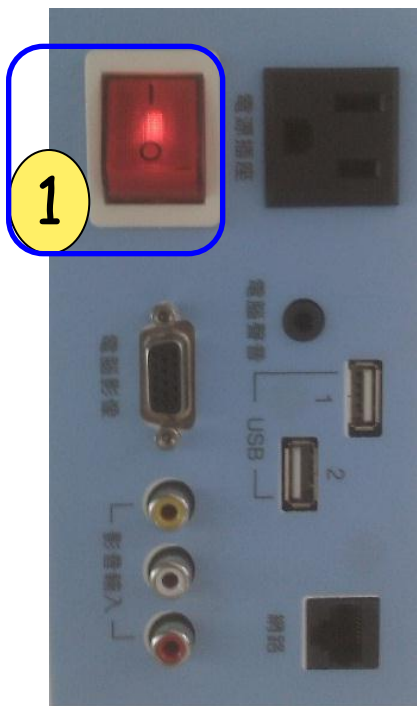



# 關機順序

1. 電腦關機
2. 多媒體控制器-投影機關機(電動銀幕同步上昇)
3. 關閉電源總開關

注意(需等電腦、投影機關機及銀幕上昇到達定位才可切電源總開關)

